












FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liitäntäjoto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.












Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TÄRKEITÄ valaisimesta:


-  Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.
-  Maadoitusyöttöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen.
- L** Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen (L).
- N** Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen (N).
-  Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.
-  Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIOI MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.
-  "COOL BEAM" polttimeita EI SAA käyttää.
-  Valaisin voidaan asentaa normaalisti syttyvälle alustalle. (Esim. puu)
-  Valaisin EI SAA asentaa normaalisti syttyvälle alustalle. (Esim. puu)
-  Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.
- IP21** Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).
- IP44** Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).
-  Tällä symbolilla varustettuja polttimeita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia).
- MAX: nn W** Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.
-  Ainoastaan sisäkäyttöön.
-  EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppunapalvelut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före bruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERÄ från armaturen:

-  Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.
-  Skyddsjordsmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.
- L** Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).
- N** Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).
-  Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.
-  Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hanna inom detta avstånd då de öppnas.
-  "COOL BEAM" -brännare får INTE användas.
-  Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)
-  Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)
-  Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.
- IP21** Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)
- IP44** Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)
-  Brännare försedd med denna symbol MÅSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)
- MAX: nn W** Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNA effekt.
-  Endast för inomhusbruk.
-  Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

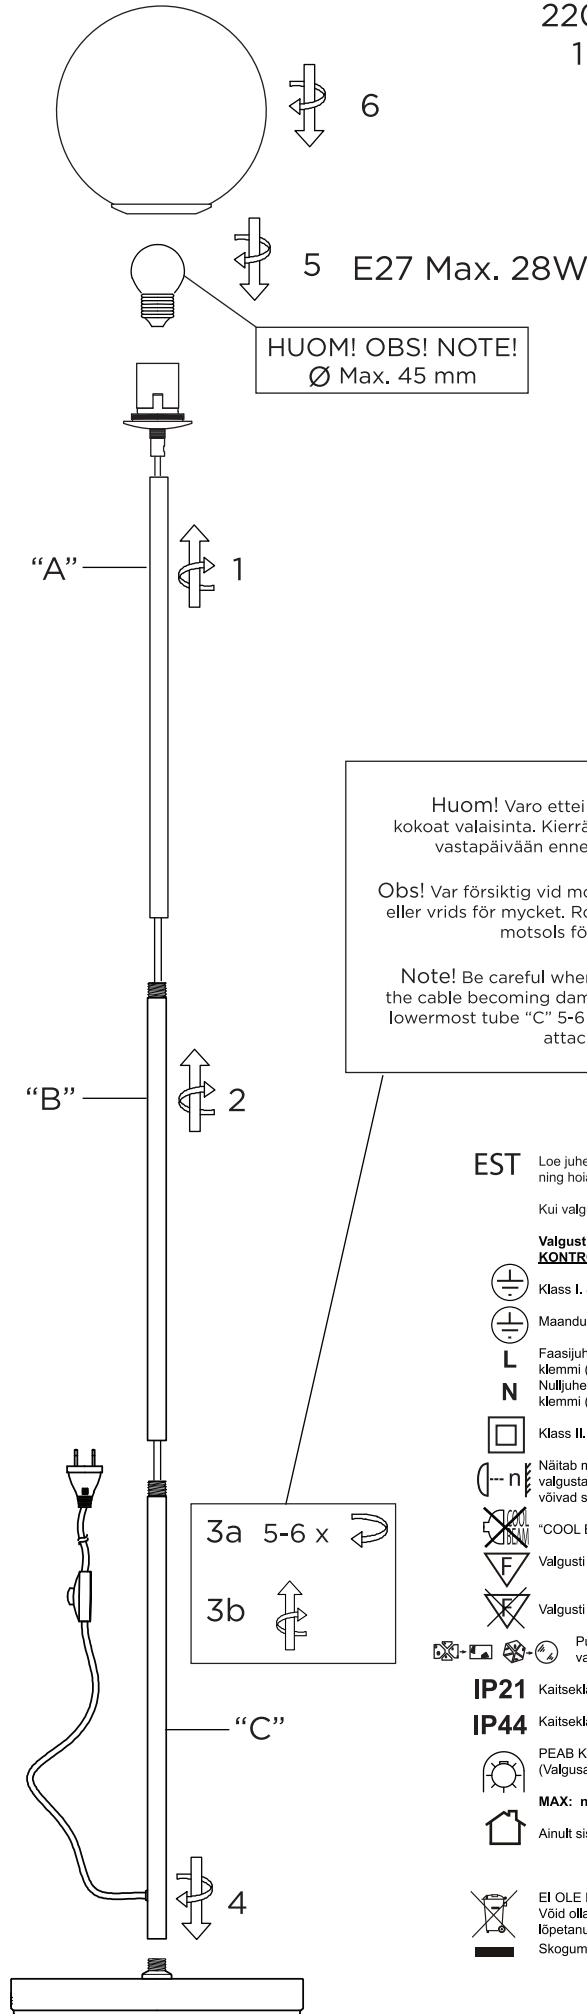

HUOM! OBS! NOTE!
Ø Max. 45 mm

Huom! Varo ettei johto kierry tai vahingoidu kun kokoat valaisinta. Kierrä alimmainen putki "C" 5-6 kierrosta vastapäivään ennen kun kiinnität sitä putkeen "B"












Obs! Var försiktig vid monteringen så att inte kabeln tar skada eller vrids för mycket. Roterä det nedersta röret "C" 5-6 varv motsols före ni fäster det i rör "B"

Note! Be careful when assembling the luminaire to avoid the cable becoming damaged or excessively twisted. Turn the lowermost tube "C" 5-6 revolutions counterclockwise before attaching it to tube "B"

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikuks alles.

Kui valgusti ühenduskabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti VÕIMALIKUD sümbolid ja nende tähendus, KONTROLLI valgustit!

-  Klass I. See valgusti peab olema maandatud.
-  Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud Memmi.
- L** Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).
- N** Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).
-  Klass II. Kaitstud, seda valgusti ei maandata.
-  Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukseid jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaussele.
-  "COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.
-  Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).
-  Valgusti EI TOHI asetada tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).
-  Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.
- IP21** Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).
- IP44** Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).
-  PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusalikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklasi)
- MAX: nn W** Valgusti SUURIM LUBATUD valgusalikka võimsus.
-  Ainult siseruumides kasutamiseks.
-  EI OLE LUBATUD visata tavapruugi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.